


Bedienungsanleitung

www.watch-egg.de

Vielen Dank für den Kauf des WATCH-EGG DOUBLE Uhrenbewegers. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

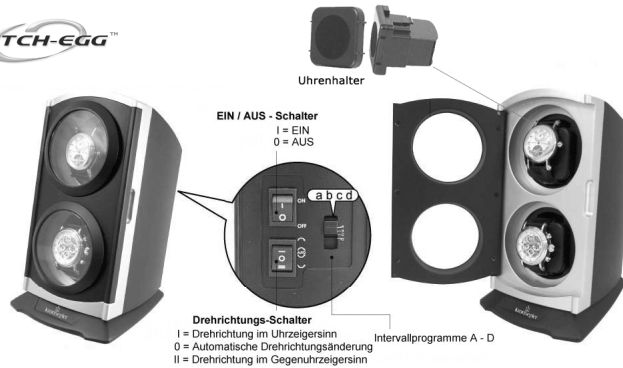

Stromversorgung	Netzteil 4V 500mA
Betriebsarten	1. Drehrichtungswahl I - 0 - II 2. Intervall-Programmwahl A: 33 sec. Drehung, 12 min. Ruhe = ca. 300 U/Tag B: 10 min. Drehung, 90 min. Ruhe = ca. 750 U/Tag C: 30 min. Drehung, 3 Std. Ruhe = ca. 1000 U/Tag D: 60 min. Drehung, 3 Std. Ruhe = ca. 1800 U/Tag
Maße	141 x 192 x 243 mm (B x T x H)
Betriebstemperatur	0°C ... +40°C
Gewicht	ca. 850 gr., Netzteil ca. 150 gr., je Uhr max. 150 gr.

Achtung!

Bitte benutzen Sie nur den Original gelieferten 4V 500mA Netzadapter. Bitte trennen Sie den Adapter vom Netz, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Schalten Sie immer die Rotation ab, wenn Sie eine Uhr entnehmen oder einsetzen. Bitte setzen Sie den Uhrenbeweger keiner dauerhaften Sonneneinstrahlung aus.



Inbetriebnahme: Schalten Sie den EIN/AUS - Schalter auf EIN und wählen Sie die gewünschte Drehrichtung. Wählen Sie das Intervall-Programm nach der Anzahl der Umdrehungen pro Tag. Informieren Sie sich zur optimalen Drehzahl beim Hersteller Ihrer Uhr. Im Zweifelsfall wählen Sie Programm C (für meisten Uhren optimal)

Garantiehinweis:

Bei Nichtbefolgung dieser Gebrauchsinstruktionen sowie insbesondere bei unsachgemäßer Benutzung, Beschädigung durch Schlag oder Stoß, eigenmächtigem Eingriff in das Gerät sowie bei Feuer- Wasser- und sonstigen Elementarbeschädigungen erlischt der Garantieanspruch. Die Garantie gilt zudem nicht für Beschädigungen oder Zerkratzen der Oberfläche.

KRONSEGLER® GmbH Hauptstrasse 19 01768 Glashütte/Sa. Tel: +49 (0)35053 329 026
Service und Vertrieb Bautzner Str. 115 01099 Dresden Tel: +49 (0)351 810 63 992



Elektrische Geräte gehören nicht in den Abfall, sondern müssen entsprechend den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Lassen Sie diese Gegenstände über einen Händler in Ihrer Nähe entsorgen.