


Bedienungsanleitung

www.watch-egg.de

- Vielen Dank für den Kauf des WATCH-EGG Uhrenbewegers.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.



Erläuterung der Bedienelemente:
Deckel, Gehäuse, Schalter, Adapter

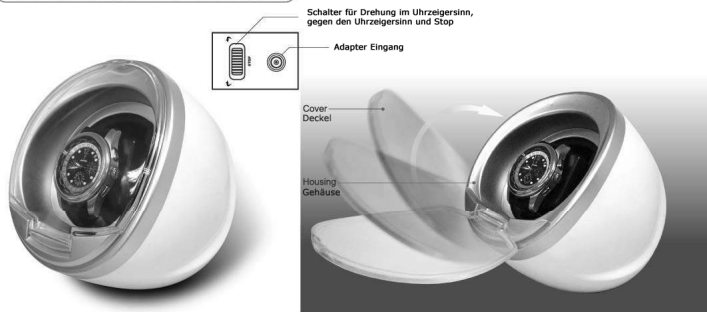

Geräte Spezifikation

| | |
|---------------|---|
| Adapter | AC Adapter 3V 200mA |
| Eigenschaften | Drehung links- oder rechtläufig umschaltbar Rotationsprogramm: 1 Std. Rotation / 3 Std. Pause |
| Größe | 155 x 128 x 140mm (LxBxH) |
| Gewicht | rd. 400g / je Uhr max. 150g |

Bitte benutzen Sie nur den Original gelieferten 3V 200mA Netzadapter.
Bitte trennen Sie den Adapter vom Netz, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
Bitte schalten Sie immer die Rotation ab, wenn Sie eine Uhr entnehmen oder einsetzen.



Garantiehinweis:

Bei Nichtbefolgung dieser Gebrauchsinstruktionen sowie insbesondere bei unsachgemäßer Benutzung, Beschädigung durch Schlag oder Stoß, eigenmächtigem Eingriff in das Gerät sowie bei Feuer- Wasser- und sonstigen Elementarbeschädigungen erlischt der Garantieanspruch. Die Garantie gilt zudem nicht für Beschädigungen oder Zerkratzen der Oberfläche.

KRONSEGLER® GmbH Hauptstrasse 19 01768 Glashütte/Sa. Tel: +49 (0)35053 329 026
Service und Vertrieb Bautzner Str. 115 01099 Dresden Tel: +49 (0)351 810 63 992



Elektrische Geräte gehören nicht in den Abfall, sondern müssen entsprechend den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Lassen Sie diese Gegenstände über einen Händler in Ihrer Nähe entsorgen.